



Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux

► Enchaînement des étapes


1

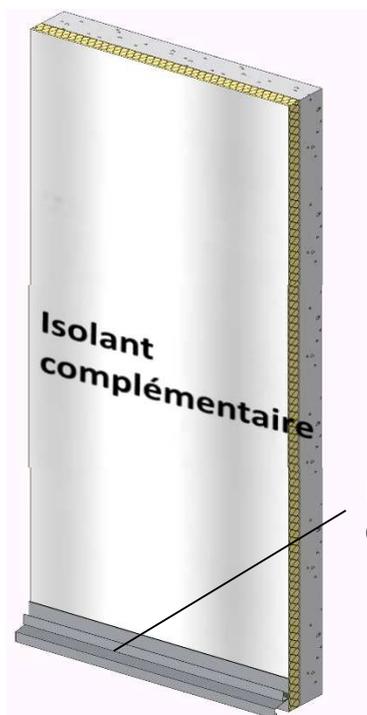


2

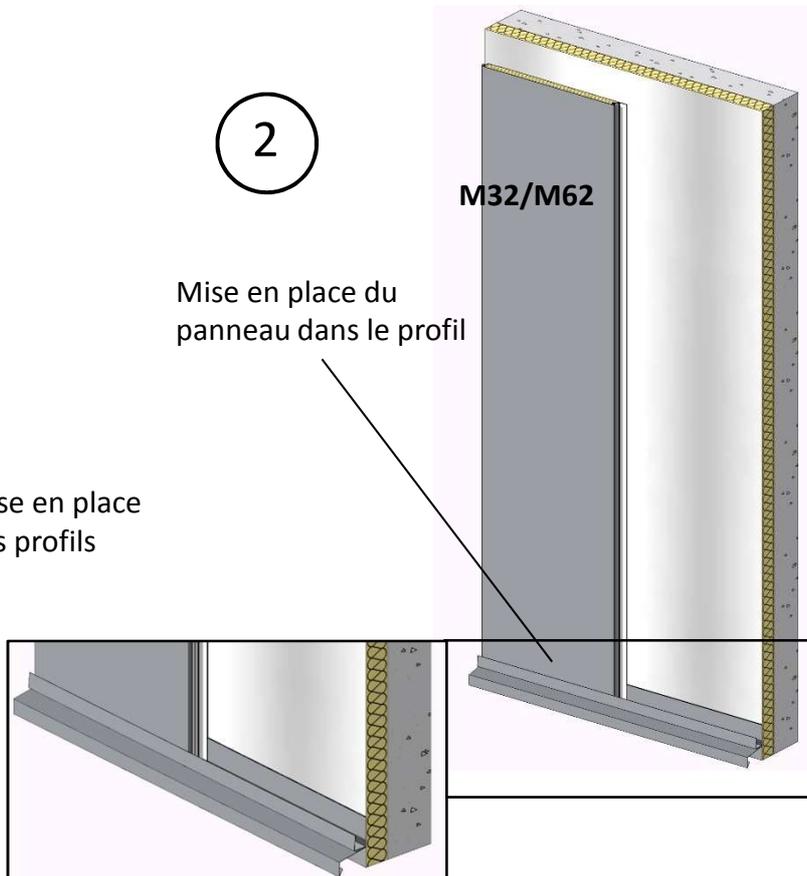

3

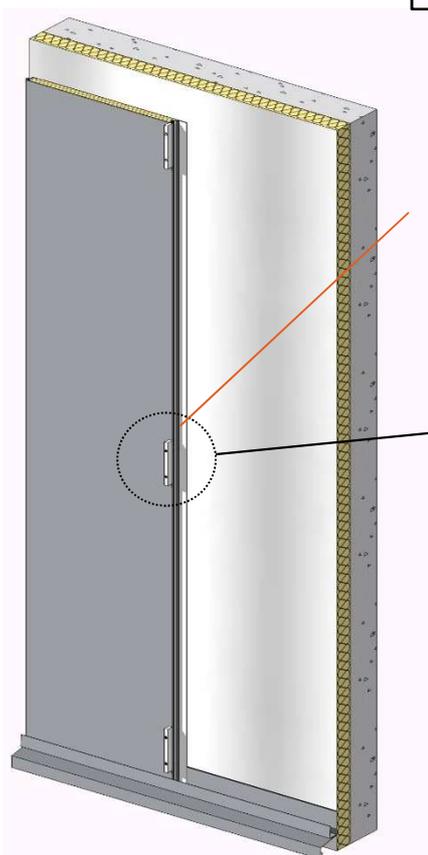

GUIDE
Jonction entre les
profils joint debout

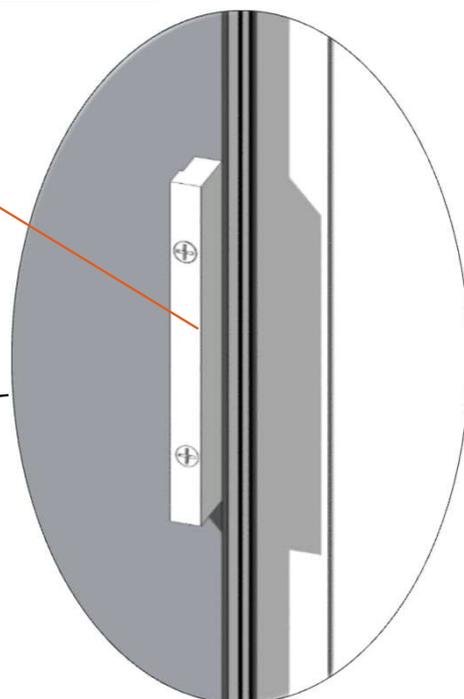


La fixation des guides est réalisée grâce à une vis auto-foreuse à tête plate pour aluminium \varnothing 4 mm maxi et profondeur 30 mm.





Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux

4 Mise en place du profil joint debout

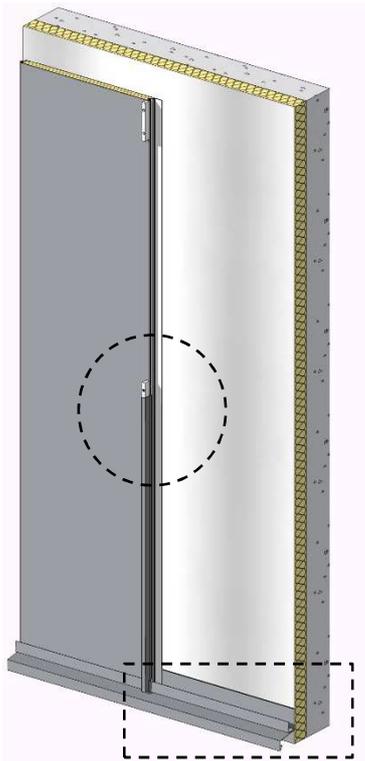

Le **guide** permet l'alignement des profils joint debout et facilite le maintien du profil avant la pose du revêtement suivant.

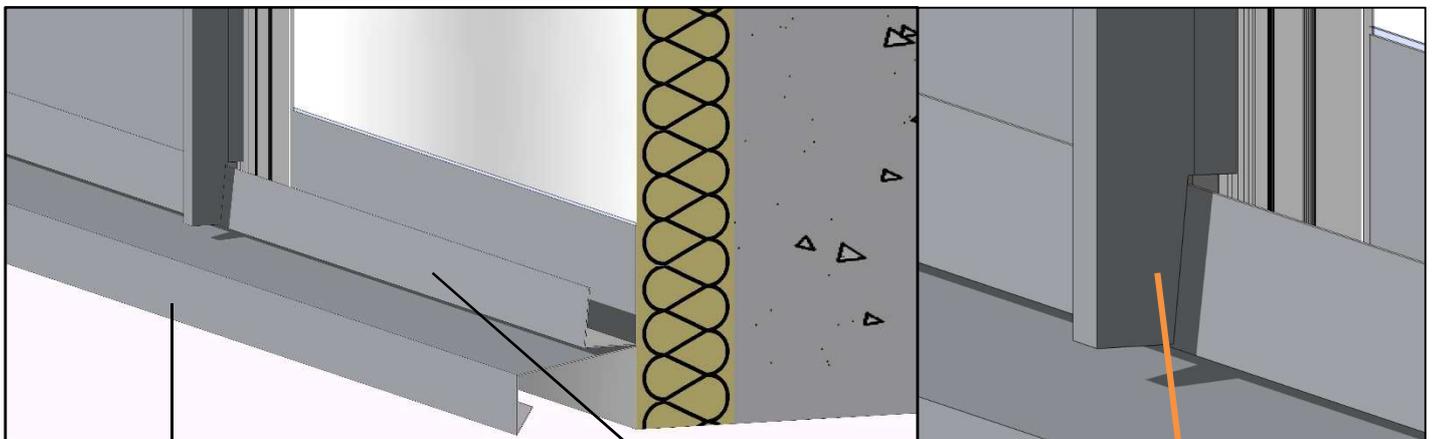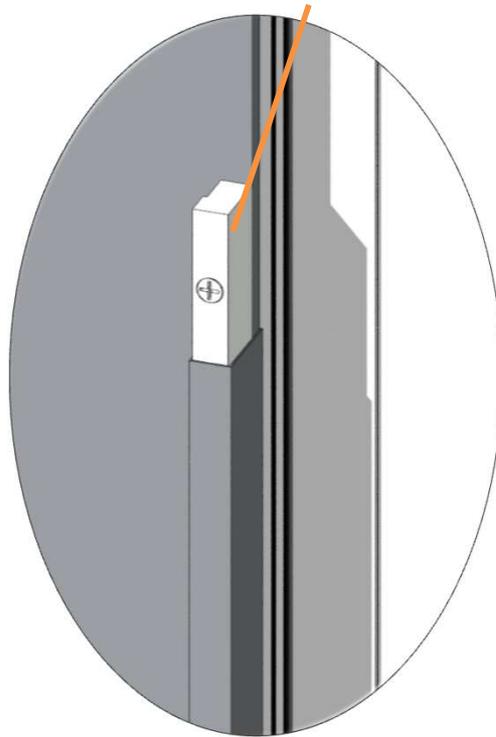

Profil n°4



Profil de finition

Profil joint debout
coupé en biseau

Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux


5 Aboutage des profils joint debout

Les profils JD se glissent dans la rive femelle et sont maintenus en place par les guides jusqu'à la pose du panneau suivant.

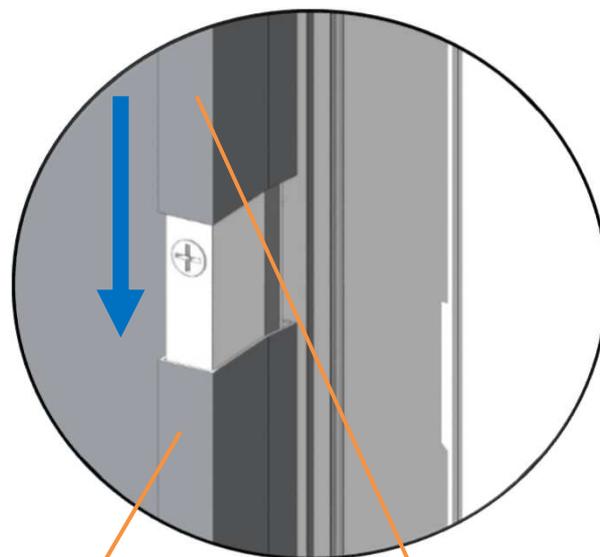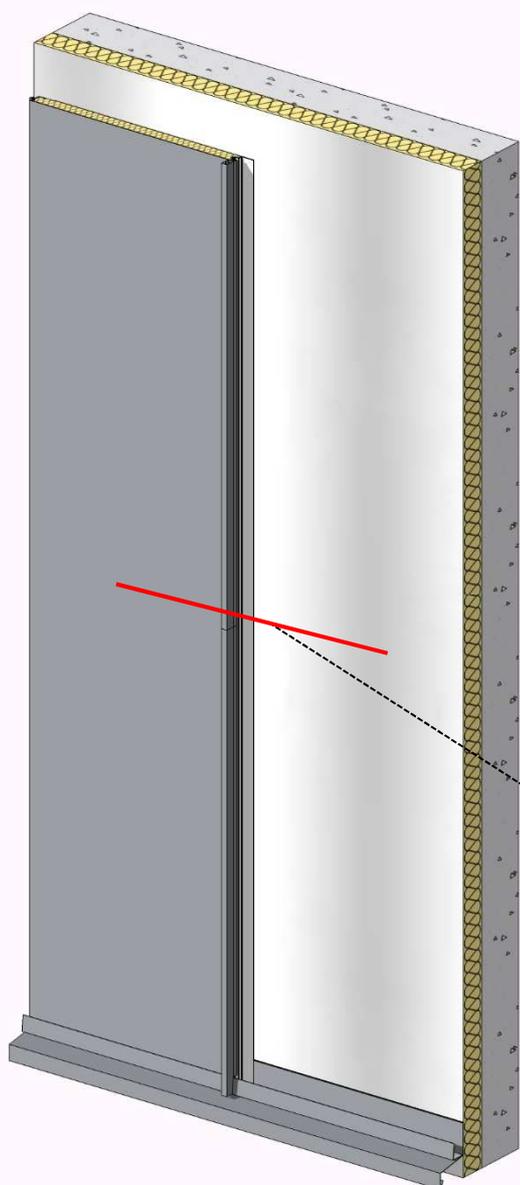

Joint debout n°1

Joint debout n°2

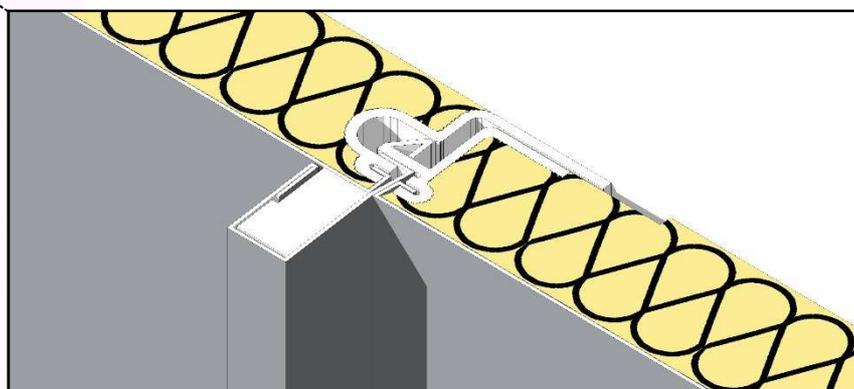



Coupe horizontale

Emboîtement du profil JD dans les rives PVC et, guide fixé au parement.

Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux

5 Pose du panneau suivant


**Profils joint debout aboutés et insérés
entre les deux panneaux Myral**

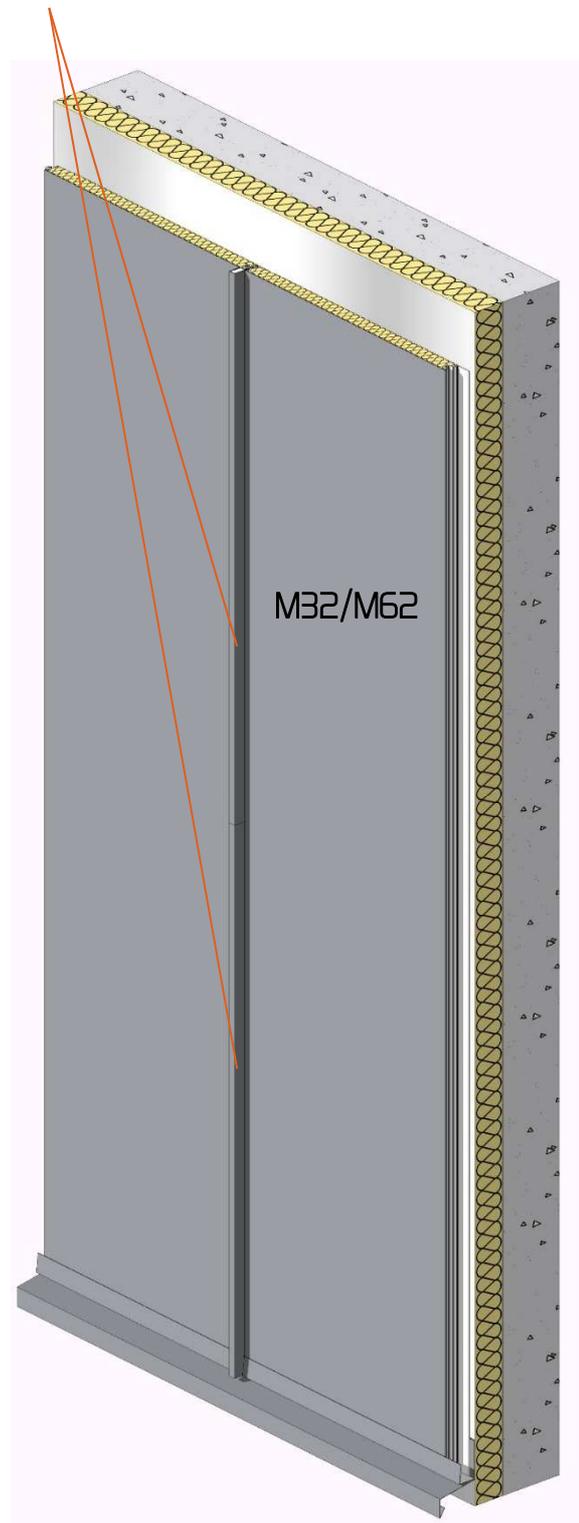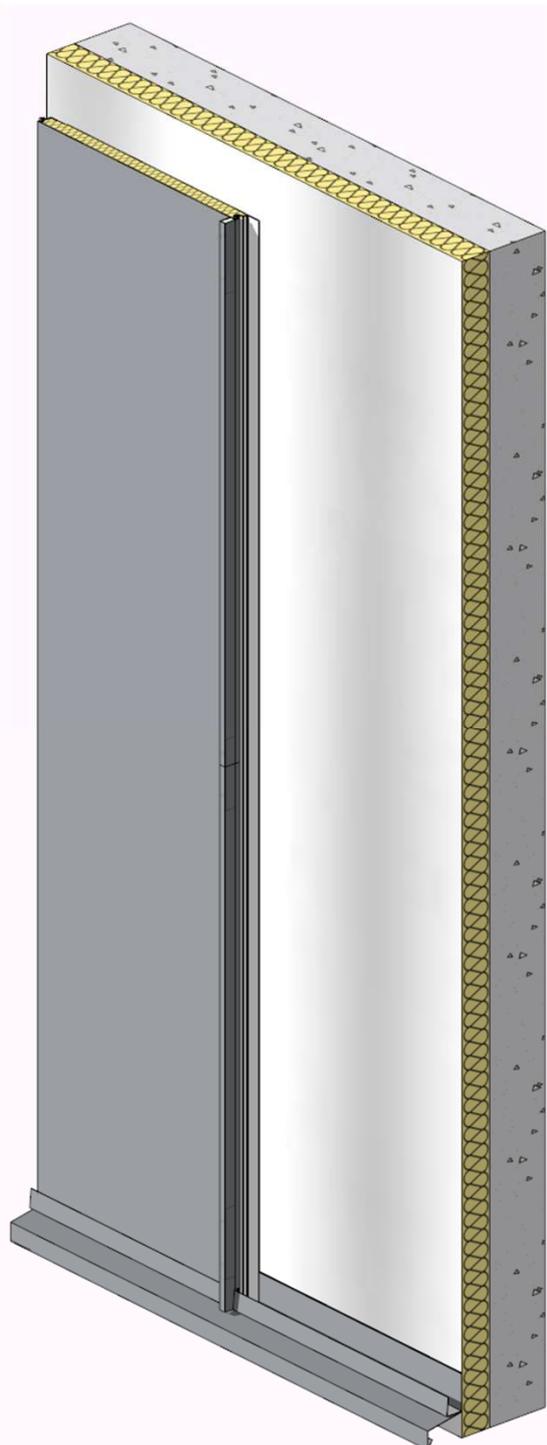



Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux

► **Détails du guide et association des profils PVC avec le guide**

GUIDE

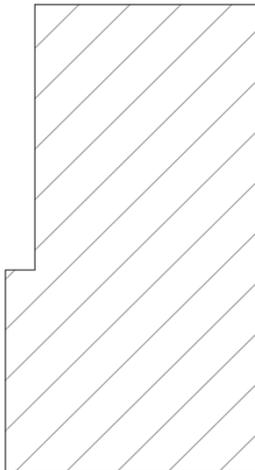

PROFIL JOINT DEBOUT

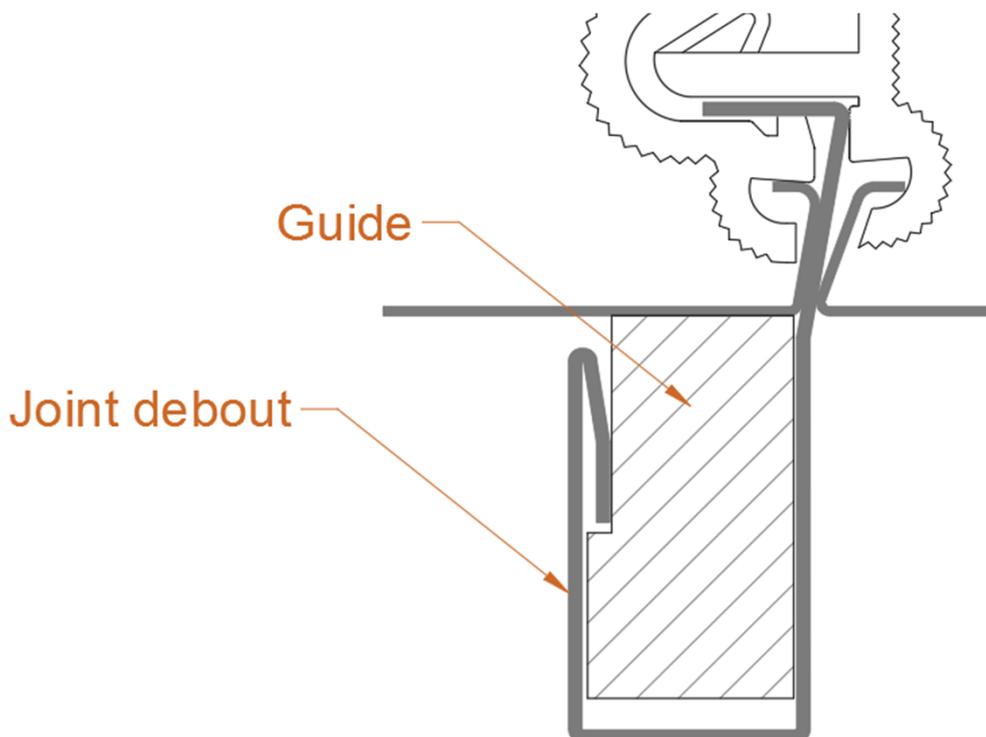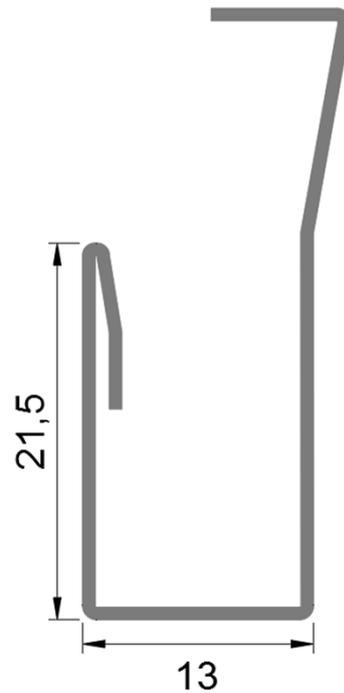


Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux

► Exemple de réalisation **JOINT DEBOUT MYRAL**




Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux

- **ANNEXE : Pose du profil joint debout au dessus de la fenêtre**
« ex: Profil ouverture sans recouvrement de linteau »

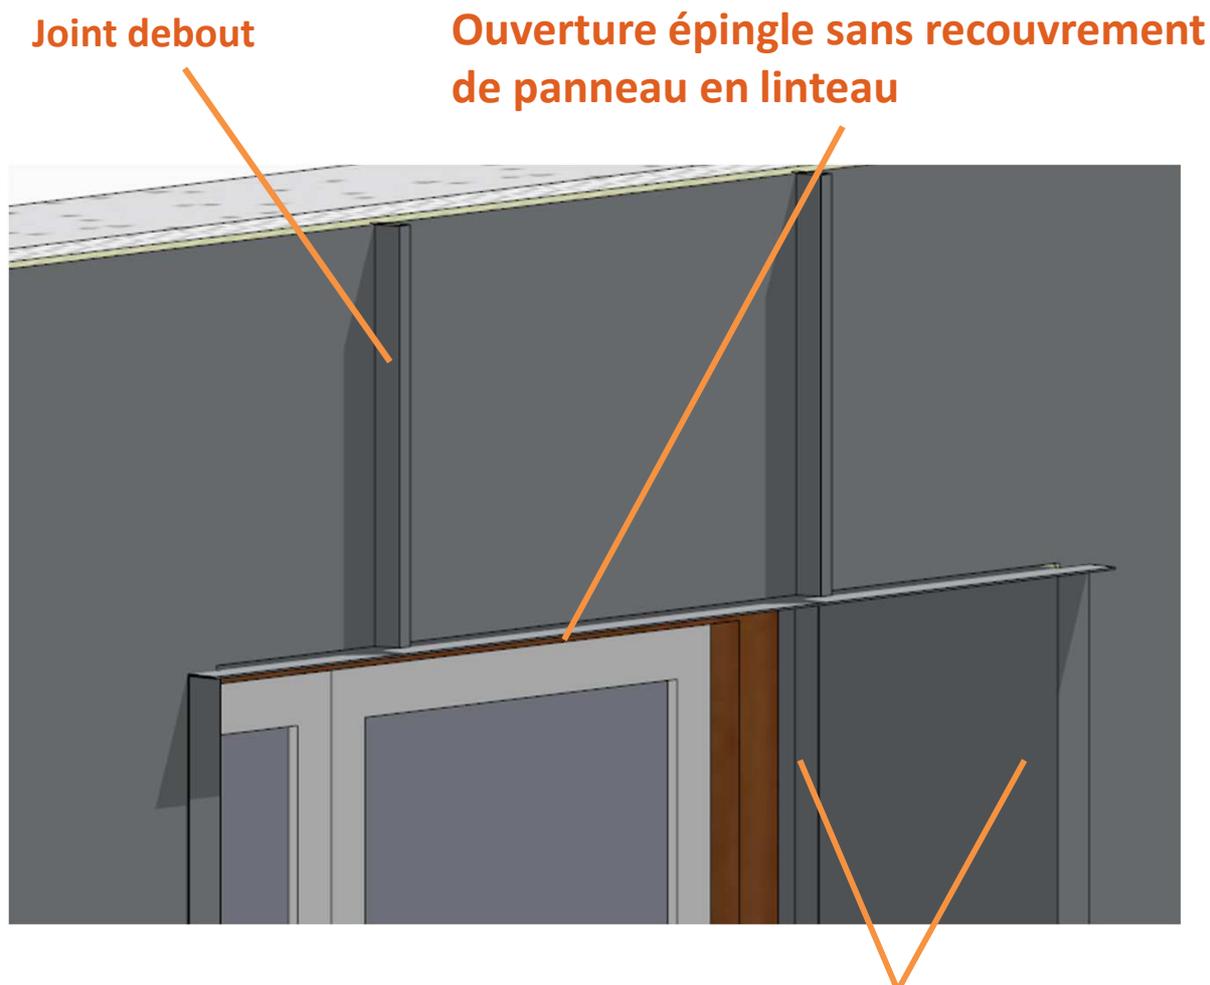

Face vue

Profil ouverture épingle en tableau
« profil épingle + profil ouverture »

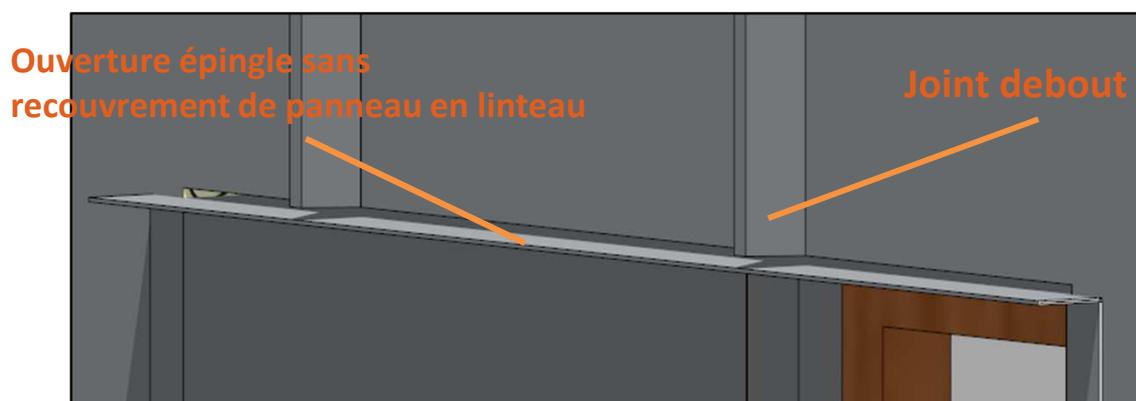

Mise en œuvre du profil joint debout lors de l'emboîtement des panneaux

► **ANNEXE : exemple de réalisation**

Ouverture épingle
sans recouvrement de
panneau en linteau



Recouvrement sur
parement Myral

Profil ouverture épingle en tableau
« profil épingle + profil ouverture »